カメラとの設置ガイド

型 名		SDZ-330N	SDZ-160RN
設定方法		'SET' ボタンを押してから UP/DOWNでCOMMUNICATIONメニューに 移動して選択し、SETボタンを押して 通信状態を設定してください。	RS-232C/RS-485通信選択 スイッチをRS-485と設定 してください。
通信設定	モード	SERIAL	-
	データBIT	8 bit	-
	BIT/秒	9600 bps	-
	パリティ	EVEN	-
	カメラID	0	-
	リターンパケット	可能	-

SALES NETWORK

- **SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.**
  145-3, Sangdaewon 1-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 462-703, Korea
  TEL : +82-31-740-8137~8141 FAX : +82-31-740-8145
- **SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA,INC. ELECTRONIC IMAGING DIV.**
  40 Seaview Drive, Secaucus, NJ 07094, U.S.A
  TEL : +1-201-902-0347 FAX : +1-201-902-0429
- **SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE**
  Korp 14, 37-A, PR-KT, Lenningradsky, Moscow 125167, Russia
  TEL : +7-95-258-9296,9298 FAX : +7-95-258-9297
- **SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK, LTD.**
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey KT16 OPS
  TEL : +44-1932-45-5308 FAX : +44-1932-45-5325
- **TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.**
  7 Pingchang Rd, Nankai Dist. Tianjin 300190, P.R China
  TEL : +86-22-2761-4724(33821) FAX : +86-22-2761-6514

www.samsungtechwin.com
www.samsungcctv.com

P/No. :
VAN 05. 09

SAMSUNG TECHWIN

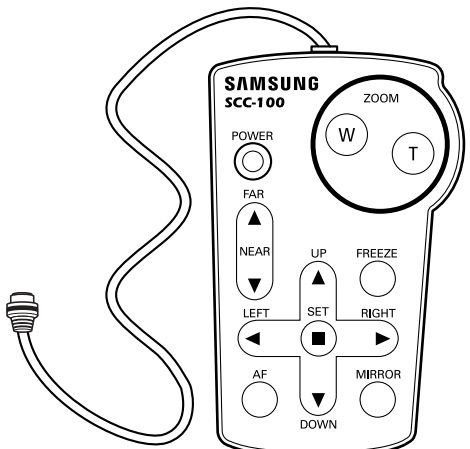

ズームカメラコントローラー
取扱説明書
SCC-100

取扱説明書についてのお願い：
このカメラを設置し、使用する前に本取扱説明書を注意深く読んでください。お読みになった後は、大切に保存して、必要なときにお読みください。

コネクターピン仕様

番号	機能	備考	番号	機能	備考
❶	GND	信号	❹	TRX-	信号
❷	SYNC(同期)	信号	❺	TRX+	信号
❸	GND	電源	❻	+DC12V	電源

接続方法

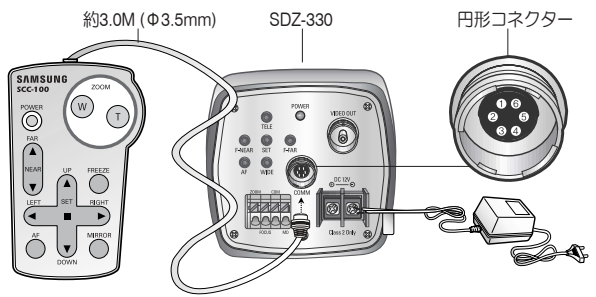

仕様

電源	約0.5W(DC 12V, 約40mA, カメラから供給)
通信	RS-485
外形寸法	52.5(W)X81.0(H)X8.5(D)mm
ケーブル長	約3m
質量	約130g
動作周辺温度	0℃～50℃

SCC-100の機能

	名称
電源ランプ	ランプON：スタンバイ ランプ点滅：動作中
W	ZOOM(光学＆デジタル)レンズをWIDE方向に移動する。 ボタンを押すと移動、はなすと停止する。
T	ZOOM(光学＆デジタル)レンズTELE方向に移動する。 ボタンを押すと移動、はなすと停止する。
FAR	レンズフォーカスをFAR方向に移動する。 ボタンを押すと移動、はなすと停止する。
NEAR	レンズフォーカスNEAR方向に移動する。 ボタンを押すと移動、はなすと停止する。
MIRROR	モニター画面映像を水平/垂直反転する。 ボタンを押すとモニター画面を左右反転する。 再度押すと通常画面に戻る。
FREEZE	モニター画面をフリーズする。 ボタンを押すとモニター画面をフリーズする。 再度押すと通常画面に戻る。（カメラ機能のみ）
AF	オートフォーカスが作動する。 ボタンを押すと再度オートフォーカスが作動する。
SET(■)	・ボタンを押すとカメラのSETUP MENUを表示する。 ・メニュー状態：サブメニューでは、サブメニューに入り、設定終了で設定値をカメラにセーブする。
UP(▲)	メニュー内でカーソルを上へ移動する
DOWN(▼)	メニュー内でカーソルを上へ移動する
LEFT(◀)	メニュー内でカーソルを左へ移動し、設定値を減少する。
RIGHT(▶)	メニュー内でカーソルを右へ移動し、設定値を増加する。